



GEBRUIKSAANWIJZING

AIRFRYER S7



WWW.HOMIE-ATHOME.COM

Algemeen

Gefeliciteerd met de aankoop van uw HOMIE Airfryer S7. Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing goed door, zodat u voorbereid bent op veilig en correct gebruik van de Airfryer. Wij wensen u veel plezier met de HOMIE Airfryer S7.

Informatie gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is onderdeel van de Airfryer en geeft u belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid, het (doelgerichte) gebruik en het onderhoud van het apparaat. De gebruiksaanwijzing moet altijd bij het apparaat voorhanden zijn en voor iedereen te lezen voor:

- ingebruikname;
- bediening;
- oplossen van eventuele storing;
- reiniging.

Belangrijk

Bewaar de gebruiksaanwijzing goed om deze, waar nodig, te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Dompel de behuizing van het apparaat, die elektrische onderdelen en de verwarmingselementen bevat, **nooit** in water en spoel de behuizing ook niet af onder de kraan.
- Zorg dat er geen water of een andere vloeistof in het apparaat terechtkomt om een elektrische schok te voorkomen.
- Doe de etenswaren die u wilt frituren altijd in de mand om te voorkomen dat de etenswaren in contact komen met de verwarmingselementen.
- Bedek de luchtinlaat- en uitlaatopeningen niet wanneer het apparaat in gebruik is.
- Vul de pan niet met olie, want dit kan brandgevaar veroorzaken.
- Raak **nooit** de binnenkant van het apparaat aan wanneer het is ingeschakeld.

Waarschuwing

- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning, voordat u het apparaat aansluit.
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door een door HOMIE geautoriseerd servicecentrum.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen wanneer het apparaat is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Steek de stekker niet in het stopcontact en bedien het bedieningspaneel niet als uw handen nat zijn.
- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. Zorg er **altijd** voor dat de stekker goed in het stopcontact zit.
- Sluit dit apparaat nooit aan op een externe tijdschakelaar om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Zet het apparaat niet op of in de buurt van brandbare materialen, zoals een tafelkleed of gordijnen.
- Zet het apparaat niet tegen een muur of tegen andere apparaten. Laat aan de achterzijde en zijkanten van het apparaat ten minste 10 cm en boven het apparaat 10 cm vrij. Zet niets op het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
- Tijdens het heteluchtfrituren komt hete stoom vrij door de luchtuitlaatopeningen. Houd uw handen en gezicht op veilige afstand van de stoom en van de luchtuitlaatopeningen. Pas ook op voor hete stoom en lucht wanneer u de pan uit het apparaat verwijdert.
- De aanraakbare oppervlakken kunnen tijdens gebruik heet worden.
- Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact wanneer er donkere rook uit het apparaat komt. Wacht tot er geen rook meer uit het apparaat komt, voordat u de pan verwijdert.
- De gehele bakschaal wordt heet wanneer deze in de Airfryer wordt gebruikt. Gebruik altijd ovenhandschoenen wanneer u de bakschaal gebruikt.

Let op!

- Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke en stabiele ondergrond.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik.
- Bij (semi-)professioneel of onjuist gebruik en bij gebruik dat niet overeenkomt met de instructies in de gebruiksaanwijzing, vervalt de garantie.
- Breng het apparaat altijd naar een door HOMIE geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Probeer niet zelf het apparaat te repareren, omdat uw garantie hiermee komt te vervallen.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat ongeveer 30 minuten afkoelen, voordat u het aanraakt of schoonmaakt.
- Zorg ervoor dat etenswaren die in dit apparaat worden bereid, er goudgeel uit komen en niet donker of bruin. Verwijder verbrande deeltjes. Frituur verse aardappelen niet op een temperatuur hoger dan 180°C (om het ontstaan van acrylamide tot een minimum te beperken).

Automatische uitschakeling

Dit apparaat is met een timer uitgerust.

Aansprakelijkheid

Alle in deze gebruiksaanwijzing aanwezige technische informatie, gegevens en instructies voor installatie, ingebruikname en onderhoud beantwoorden naar aan de laatste stand bij ingebruikname. Deze vonden plaats met inachtneming van onze tot nu toe opgedane ervaringen. Aan de informatie, afbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzingen kunnen geen rechten worden ontleend. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade op grond van:

- niet-naleving van de gebruiksaanwijzing;
- negeren voorschriften geldend gebruik;
- ondeskundige reparaties;
- technische veranderingen, modificaties van het apparaat;
- toepassing van niet goedgekeurde onderdelen.

Modificaties van het apparaat worden niet aanbevolen en vallen niet onder de garantie. .

Auteursrecht

Dit documentatiemateriaal is auteursrechtelijk beschermd.

Veiligheid

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke veiligheidsinstructies betreffende de omgang met het apparaat. Een ondeskundig gebruik kan echter tot materiële schade en schade aan personen leiden.

Gebruik volgens de voorschriften

- Het apparaat is vervaardigd voor huishoudelijk gebruik en niet geschikt voor buitenshuis.
- Dit apparaat is alleen bestemd voor het frituren van levensmiddelen in een huishouding met gesloten ruimtes. Gebruik uitsluitend bakblikken met een bodem, die geschikt zijn voor het apparaat. Een ander of afwijkend gebruik geldt als niet volgens de voorschriften.

Algemene veiligheidsinstructies

Het verwarmde product en het apparaat dat wordt gebruikt en het oppervlak van het apparaat kan zeer heet zijn. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om uzelf en/of anderen niet te verbranden:

- Raak de mand of de ventilatoren niet aan tijdens het frituren of als het apparaat nog heet is
- Raak tijdens gebruik de binnenzijde van het apparaat niet aan.
- Beweeg het apparaat niet als het hete levensmiddelen bevat.
- Gebruik keukenhandschoenen of pannenlappen als u met het hete apparaat in aanraking komt.
- Beweeg het apparaat niet tijdens het gebruik of als de olie nog heet is.
- Alleen bakken met de bijgeleverde frituurmandje. Gebruik de Airfryer alleen met deze friteuse frituurmand. Gebruik de mand anders nooit.
- Trek de kabel uit het stopcontact na gebruik. Aansluitend kunt u het apparaat bewegen, reinigen of onderhouden.
- Laat het apparaat afkoelen, voordat u artikelen plaatst of ze schoonmaakt.
- Doe geen vochtig te frituren voedsel in het apparaat.
- Verwijder overtollig ijs van diepvriesproducten. Let op de hete damp die uit het ventilatierooster van de deksel omhoog stijgt.

Gevaar door elektrische stroom

- Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om een dreiging van elektrische stroom te voorkomen: Voorkom dat vloeistoffen in het apparaat dringen om een elektrische schok of kortsluiting te vermijden.
- Bij beschadiging van de voedingskabel moet een speciale voedingskabel door een door de fabrikant aangewezen vakkracht geïnstalleerd worden.
- Neem het apparaat niet in gebruik als de voedingskabel of de stekker beschadigd is, als het niet naar behoren functioneert, als het beschadigd is of op de grond is gevallen. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant of zijn servicedienst of een soortgelijk gekwalificeerde persoon vervangen worden, om zo gevaren te voorkomen.
- Opent u in geen enkel geval de behuizing van het apparaat. Zodra van spanning voorziene aansluitingen aangeraakt worden en de elektrische en mechanische structuur veranderd worden, dan bestaat het gevaar van een elektrische schok. Bovendien kunnen hierdoor storingen in het functioneren optreden.

Ingebruikname

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie omtrent de ingebruikname van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om gevaren en beschadigingen te voorkomen.

Veiligheidsvoorschriften

Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om de gevaren te voorkomen: verpakkingsmateriaal mag niet als speelgoed gebruikt worden. Er bestaat kans op verstikking.

Leveringsomvang en transportinspectie

De Airfryer wordt met de volgende onderdelen geleverd:

- friteuse
- frituurmand met handvat
- houder voor frituurmand
- stroomkabel
- gebruiksaanwijzing

Controleer bij de levering op volledigheid en op zichtbare beschadigingen.

Eisen aan de plek van plaatsing Airfryer

Voor een veilig en foutloos functioneren van het apparaat moet de plek waar het apparaat komt te staan aan de volgende eisen voldoen:

- Het apparaat moet neergezet worden op een vaste, vlakke, horizontale hittebestendige ondergrond met voldoende draagkracht voor het apparaat.
- Kies de plek van plaatsing dusdanig dat kinderen hete oppervlakten van het apparaat niet kunnen aanraken.
- Het apparaat is niet bestemd om te worden ingebouwd in een muur of een kast.
- Plaats u het apparaat niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving of in de buurt van brandbare materialen.
- Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat het snoer indien nodig makkelijk wordt verwijderd.
- De inbouw en montage van dit apparaat op niet stationaire plekken (bijvoorbeeld schepen) mogen alleen door vakmensen uitgevoerd worden, als ze de voorwaarden voor veilig gebruik van dit apparaat garanderen.

Uitpakken

Ga bij het uitpakken van het apparaat als volgt te werk:

- Plaats de doos met het apparaat op een aanrechtblad of een tafel.
- Neem het apparaat uit de doos en verwijder het verpakkingsmateriaal.

Verwijderen van de verpakking

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. De verpakkingsmaterialen zijn uitgezocht vanuit milieuvriendelijke gezichtspunten en daarom recyclebaar. Het terugbrengen van de verpakking in de materiaalkringloop bespaart grondstoffen en verkleint de afvalloop. Bewaar indien mogelijk het originele verpakkingsmateriaal gedurende de garantieperiode, zodat u het apparaat indien nodig weer volgens de voorschriften kunt retourneren.


Elektrische aansluiting

Voor een veilig en feilloos gebruik van het apparaat moeten bij de elektrische aansluiting de volgende aanwijzingen in acht genomen worden:

- Controleer voor het aansluiten van het apparaat de aansluitingsgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de gegevens van uw stroomnet. Deze gegevens moeten overeenkomen. In geval van twijfel vraagt u een vakkundige elektricien om hulp.
- Het stopcontact moet beschermd zijn met een zekering of automatische schakelaar van 16 ampère.
- Gebruik bij voorkeur geen verlengsnoer. Let er, indien u er toch een gebruikt, op dat deze in goede toestand is en past bij de technische gegevens van het apparaat.
- Het gebruik van een stekker of stekkerdoos met meerdere aansluitingen is, vanwege het daarmee verbonden brandgevaar, verboden.
- De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd wanneer het is aangesloten aan een reglementair geïnstalleerd systeem met aardkabels en veiligheidsschakelaars. Het in werking stellen via een stopcontact zonder veiligheidsschakelaar is verboden. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die door een gebrekkige of onderbroken aardingskabel veroorzaakt worden.

Opbouw en Functie

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen m.b.t de opbouw en het functioneren van de HOMIE Airfryer S7

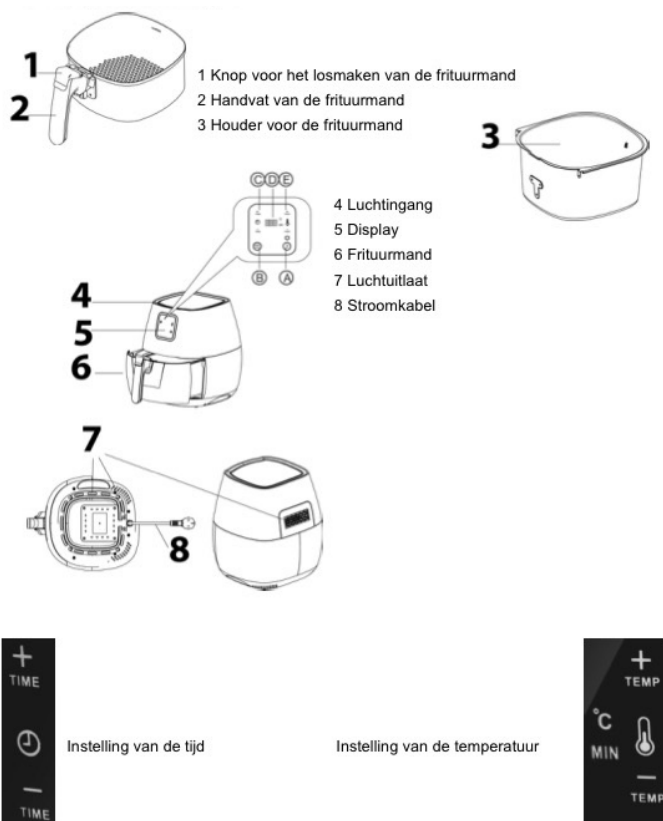

Bediening en gebruik

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen m.b.t de bediening van de HOMIE Airfryer S7. Neem de aanwijzingen in acht om gevaren te voorkomen. Reinig de frituurmand en houder grondig met heet water, wat afwasmiddel en een zachte spons. (De frituurmand en houder zijn vaatwasserbestendig.) Neem de binnen- en buitenzijde van de Airfryer af met een vochtige doek.

De Airfryer is uitgerust met een veiligheidsmechanisme. Als u de houder uit het apparaat haalt als hij in gebruik is, stopt de Airfryer met het verwarmen en blijft de kooktijd staan tot de houder er weer ingeschoven wordt. **Het wordt aanbevolen om de houder niet langer dan 30 seconden te verwijderen om een stabiele temperatuur binnenin het apparaat te garanderen. Dit leidt tot een beter frituurresultaat.**

Aan de slag gaan met de Airfryer S7:

1. Steek de stekker in het stopcontact. Er klinkt een signaaltoon en het display wordt geblokkeerd.
2. **Ontgrendelen en temperatuur instellen:** druk 3 seconden op de inschakelknop om het apparaat te ontgrendelen. Het display geeft "160 °C" aan. Druk op de +/- om de temperatuur te verhogen/verlagen. (stappen van 5°C). Max.: 200 °C, min.: 60 °C.
3. **Tijd instellen:** druk op "+" of "-" om de tijd te verhogen/verlagen (stappen van 1 min). Max.: 60min. Min.: 1min.
4. Laat de Airfryer 3-4 min. voorverwarmen of voeg 3 min. baktijd toe als het apparaat niet voorverwarmd is.
5. Trek dan de frituurmand uit de Airfryer aan de greep en vul deze met hetgeen u wilt koken. Vul de frituurmand niet verder dan aangegeven in het tabel. Dit kan invloed hebben op het eindresultaat.
6. Schuif de frituurmand dan weer in de Airfryer. Gebruik de Airfryer nooit zonder frituurmand.
7. **Snelstart:** START/STOP waarop de Airfryer start (temperatuur: 160 °C, baktijd: 20min.). De temperatuur en tijd kunnen tijdens het frituren nog gewijzigd worden.
8. **Frituren:**
 - Druk nadat u de tijd en temperatuur hebt ingesteld, op START/STOP om de Airfryer te starten. De ingestelde tijd wordt weergegeven en daarom niet afgeteld.
 - De temperatuur en tijd kunnen tijdens het frituren nog gewijzigd worden.
 - Vele levensmiddelen moeten tijdens het frituren worden gedraaid/geschud. Trek daarvoor de frituurmand aan de greep uit de Airfryer en schud of draai de levensmiddelen om. Schuif daarna de mand weer in de Airfryer.
9. **Pauze/Voortzetten:**

Druk op START/STOP om de Airfryer te stoppen. Druk opnieuw op de knop om verder te gaan.
10. **Na het frituren:**
 - Na afloop van de baktijd klinkt er een signaaltoon. Om de Airfryer af te koelen en de functies te beschermen werkt de Rapid Air ventilator nog 1 minuut door en stopt dan automatisch.
 - Trek de frituurmand aan de greep uit de Airfryer en plaats het op een hittebestendig oppervlak. Controleer of de levensmiddelen gaar zijn. Indien dit niet het geval is, kunt u de frituurmand terug in de Airfryer plaatsen om zo het frituren voort te zetten.
 - Druk op de knop voor het loshalen van de frituurmand en haal de frituurmand uit de houder om de levensmiddelen uit de Airfryer te nemen. (Gebruik indien nodig een lepel of vork om de levensmiddelen uit de Airfryer te halen).

Hou er rekening mee dat de levensmiddelen en frituurmand heet zijn.

Frituurtips:

Wanneer de HOMIE Airfryer zijn programma gestart is, kunt u er verschillende levensmiddelen in bakken/frituren. Hou daarbij wel rekening met hetgeen u gaat bakken en de baktijd. Grote levensmiddelen hebben een langere baktijd nodig dan de wat kleinere levensmiddelen. Het schudden van de levensmiddelen na de helft van de baktijd optimaliseert het eindresultaat. Voeg voor het frituren een beetje olie toe aan verse aardappels, zodat ze knapperig worden. Frituur geen extreem vette levensmiddelen. Gerechten die in de oven kunnen worden bereid, kunnen ook met de Airfryer worden bereid. De optimale hoeveelheid voor het frituren van frieten, is 500g. U kunt de Airfryer ook gebruiken voor het verwarmen van gerechten. Stel het apparaat in op 150°C en 10 min. De tabel hieronder helpt u bij het selecteren van de basisinstellingen voor de desbetreffende levensmiddelen:

Levensmiddelen	Bedrag(Min-Max)	Temperatuur	Tijd
Bevroren frieten	200 - 500 g	200 °C	12 - 20 min.
Zelfgemaakte frieten	200 - 500 g	180 °C	16 - 30 min.
Gepaneerde kaassnacks	200 - 300 g	200 °C	8 - 15 min.
Kipnuggets	100 - 500 g	200 °C	10 - 15 min.
Kipfilet	100 - 500 g	200 °C	18 - 25 min.
Kippenpoten	100 - 500 g	180 °C	18 - 22 min.
Steak	100 - 500 g	180 °C	8 - 15 min.
Varkenskotelet	100 - 500 g	180 °C	10 - 20 min.
Hamburger (gehaktbal)	100 - 500 g	180 °C	7 - 14 min.
Vissticks (bevroren)	100 - 400 g	200 °C	6 - 12 min.
Muffin	5 stuk	200 °C	15 - 18 min.

Reiniging en onderhoud

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie m.b.t. de reiniging en het onderhoud van de Airfryer. Neem de aanwijzingen in acht om beschadigingen door verkeerde reiniging van de Airfryer te voorkomen.

- De Airfryer moet regelmatig gereinigd worden van bakresten. Een niet in schone toestand Airfryer kan nadelige gevolgen hebben voor de levensduur.
- Reinig de Airfryer na gebruik zodra het is afgekoeld, zodat het makkelijk is de resten te verwijderen. Te sterke verontreinigingsmiddelen kunnen de Airfryer beschadigen.
- De frituurmand en houder hebben een antikleef-coating. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

Stappenplan voor Reiniging:

1. Haal de stekker uit het stopcontact en laat de Airfryer afkoelen.
2. Het frituurmand en houder voor frituurmand kunnen in warm afwaswater gereinigd worden, maar mogen niet in de vaatwasser.
3. Droog de onderdelen na het afwassen goed af.
4. Na het reinigen zet u de Airfryer weer netjes in elkaar.

Veiligheidsvoorschriften:

Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd vakpersoneel dat door de fabrikant is geschoold. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren ontstaan, evenals schade aan de Airfryer. Tevens vervalt de garantie.

Afvoer van de oude Airfryer:

Oude elektrische apparaten bevatten vaak schadelijke stoffen die voor hun functioneren en veiligheid noodzakelijk waren. In het huishoudelijk afval of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen de menselijke gezondheid en het milieu schade aanbrengen. Zet uw oude Airfryer daarom nooit bij het gewone huishoudelijk vuil. Maak bij het deponeren gebruik van in uw woonplaats zijnde inzamelplek voor teruggave en verwerking van oude elektronische apparaten. Haal eventueel informatie bij uw gemeentehuis. Zorg daarbij ook voor een kindvriendelijke plek tot het moment van deponeren.

Garantie:

Voor de Airfryer geven we vanaf de dag van aankoop 2 jaar garantie op gebreken, die te herleiden zijn uit productie- en/of materiaalfouten. Onder de garantie valt niet de schade die door onjuiste behandeling of ingebruikname is ontstaan. Verder zijn aansluiting onderhevige onderdelen, transportschade (waar wij niet verantwoordelijk voor zijn) en schade door eigen reparatie uitgesloten van aanspraak op garantieclaims. De Airfryer is vervaardigd voor huishoudelijk gebruik en voorzien van een overeenkomstig vermogen. Een eventueel gebruik voor bedrijfsdoeleinden valt alleen onder de garantie, als de mate van gebruik te vergelijken is met het gebruik in een huishouden. Bij rechtmatige reclamaties zullen wij deze tegen een nieuwe Airfryer omwisselen. Zichtbare defecten moeten binnen 14 dagen na levering getoond worden. Verdere claims zijn uitgesloten. Bij het indienen van een garantieclaim dient u altijd het aankoopbewijs mee te sturen.

Technische gegevens

Apparaat	Airfryer
Naam	HOMIE S7
Kleur	Zwart/Wit
Artikelnr.	1221
Aansluitgegevens	220-240V 50/60Hz
Vermogen	1350 W
Gewicht	5,5kg
Afmetingen	325x300x325mm